


# **ELECTRONIC STAPLER**

# 電子ホッチキス

EH-100F

# 取扱説明書

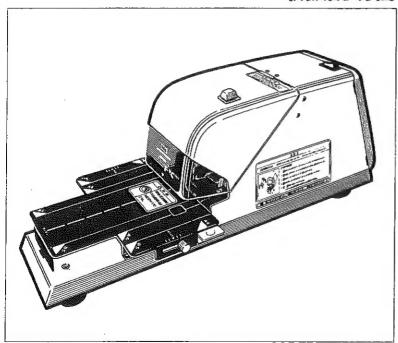

- ●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ●この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- ●この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

このたびは、マックス電子ホッチキスをお買上げ いただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。

### で使用上の注意。

#### ■表示について

この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくため に、いろいろな表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっ ています。



# 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され、絶対に行ってはいけないことが書いてあります。




取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性が想定され、絶 絶対に行ってはいけないことが書いてあります。

★お頭い
本機が故障し修理が必要となることが想定される操作や、現状復帰するため に、リセットなどの操作が必要になるので絶対に行ってはいけないことが書 いてあります。

ダヌミン 操作上のボイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

「麦丁型」
取扱説明書のページが異なる場合に参照するところが書いてあります。

#### ■絵表示について



記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示 は、具体的な禁止内容です。

記号は「しなければいけないこと」を意味しています。この記号の中の表示は 具体的な指示内容です。

### で使用上の注意



スイッチ(赤色)には絶対にさわらないでください。本機が動作し、け がの原因になります。



●本機は絶対に分解または改造しないでください。火災、感電、故障の原 因になります。

- ●本機の内部に指、ベン、針金などの異物を差し込まないでください。 故障や感電、けがの原因になります。
- 電源は直接コンセントから取り、タコ足配線はしないでください。火災 の原因になります。



- ●電源コードの上に重だいものを絶対にのせないでください。コードに傷 が付いて、火災や感電の原因になります。
- ■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあり
- 本機の内部に指を入れないでください。けがの原因になります。
- 水、薬品などが本機に分からないようにしてください。故障や火災、感 電の原因になります。



●電源はAC100V専用コンセントを使用してください。100V以外の電源 を使用すると、故障や火災、感電の原因になります。

●万一内部に水などが入った場合は、電源ブラグをコンセントからすぐに 抜いて販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると故障や火 災、感電の原因になります。



- 故障のまま本機を使わないでください。煙が出ている、変な音やにあい がするなど故障のまま使用すると火災、感電の原因になります。 電源ブ ラグをコンセントからすぐに抜いて販売店に修理を依頼してください。
- 針(カートリッシ)の交換や針づまり、針浮きを直す場合、必ずメイン スイッチを切り、電源コードを抜いてください。本機が不意に動作した 時、けがの原因になります。

### で使用上の注意

## 注意



●針が出る部分には絶対に指を入れないでください。けがの原因になります。



- 大きな容量を必要とする機器(冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等)とコンセントを共用しないでください。電圧が下がり、本機が認動作する可能性があります。
- ●紙や布を本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。



- 長時間使用しない時は、安全のために必ず電源ブラグを<u>コンセントから</u> 抜いてください。
- 設置場所を移動する時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
   無理をするとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。
- ■電源プラグは定期的に<u>海掃して</u>ください。長い間にホコリなどがたまり、 火災や故障の原因になります。
   ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っばらずに必ず電源プラグを



持って抜いてください。コードが破損して火災や感電の原因になります。 ●本機は必ず水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に設置しないでください。倒れたり台から落ちたりして、

けがや故障の原因になります。

### ご使用上の注意


本機のトラブルを避け、故障を未然に防止するために、下記の 事項を必ず守ってください。

- ●トラブルの原因になりますので次のような場所では使用および保管をしないでください。
  - 1. 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
  - 2. ホコリや湿気の多い場所
  - 3. 傾いたり振動や衝撃の加わる場所
  - 4. 温度が0℃以下、40℃以上になる場所
- ●針は必ずマックス針 No. 100FE(カートリッジ)をご使用ください。
- ●本機の汚れを落とす際は、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や薬品は使わないでください。変形したり変色するなどの原因になります。

# 目次-

1	各部の名称 (
2	針(カートリッジ)のセット
3	とじ位置の調整ととじ方11
	針(カートリッジ)の交換14
5	針づまりの直し方16
6	空打ちの直し方19
7	メンテナンス20
8	商品仕様21
9	保証書とアフターサービス??

# 1 各部の名称

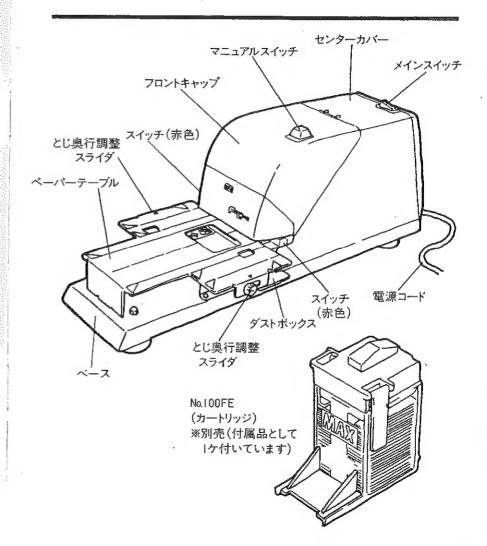

# 2 針(カートリッジ)のセット

/針は別売となっておりますので、最寄りのマックス商品取扱店で、「マックス\ 、電子ホッチキス針No.100FE」とご指定のうえお買求めください。


●カートリッジを本機にセットする前に、カートリッジの準備と点検をお 願いします。


### OX E


針シートがカートリッジより出て いる場合、必ず針シートをカート リッジ内に押し込んでください。

### **小警告**

針を本機内にセットする場 切り、電源コードを抜いて ください。本機が不意に動 作した時、けがの原因にな ります。







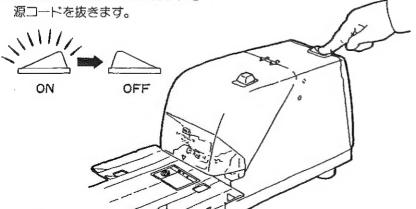



フロントキャップ 2フロントキャップを 上に開きます。 ❸本機のマガジン部に 付いている青いレバ 一を矢印の方向に倒 します。

青いレバ

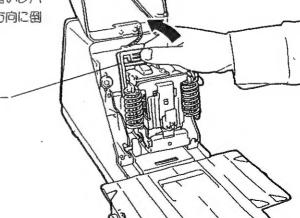


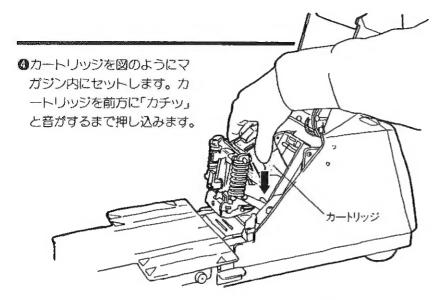

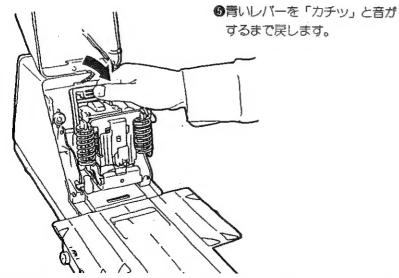

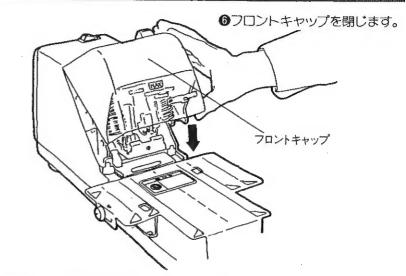


●電源コードを100V専用コンセントに差し込みます。

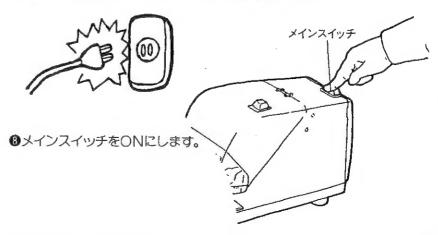



# 3 とじ位置の調整ととじ方

●とじ奥行きは約2mm~22mm(平行打 ちの場合)の範囲で調整できます。図 のように左右のとじ奥行調整スライダ のつまみをゆるめて動かし、ご希望の 奥行に合わせます。

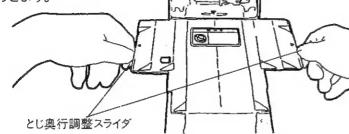

2横方向のとじ中心位置は本体前面の


▼印です。左右対称にとじたい場合 には、用紙の中心を▼に合わせます。 任意の位置へとじたい場合には用紙 を左右に動かし、ご希望の位置を設、 定します。但し、スイッチは左右同 時に入らないと動作しません。


### **小警告**



● スイッチ (赤色) には絶対にさ わらないでください。本機が動 作し、けがの原因になります。

⑤とじ位置が決まったら「用紙」を図 のように差し込み、軽く前方へ押す と自動的にとじられます。

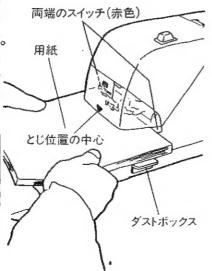


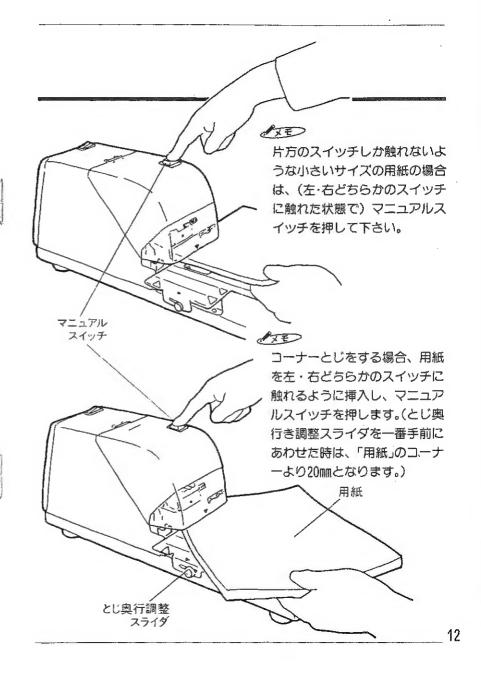

### XE

ペーパーテーブル

A 4 横左合わせ のラインに添ってA 4 の紙の横方向 (横長) に挿入すると、バンチ穴を避けて左サイドにとじられます。

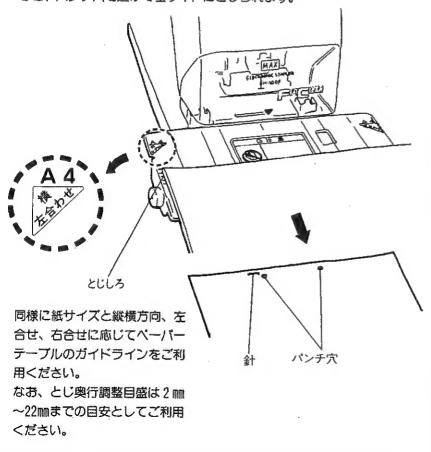

# 4 針(カートリッジ)の交換

●カートリッジ内の針がなくなると「カートリッジの交換を知らせるため」 用紙を入れてもとじられなくなります。これが、カートリッジ交換の目安 です。交換は下記の要領で行ってください。

## ⚠ 警告




- カートリッジを交換する場合、必ずメインスイッチを切り、電源コードを抜いてください。本機が不意に動作した時、けがの原因になります。
- ●電源コードをコンセントより抜きます。
- ❷フロントキャップを上に開きます。
- ❸青いレバーを矢印の方向に倒します。
- ●空のカートリッジを持って斜め後方に引っ張り上げ取りはずします。
- ●次に新しいカートリッジをセットします。


<u>「変」</u> セット方法は 本文 7 ページ「カートリッジのセット」を参照してください。

#### (XE)

■最後の針シートは本機内のベルトの上に残っていますが、新カートリッジをセットすると自動的に針は送られご使用できます。

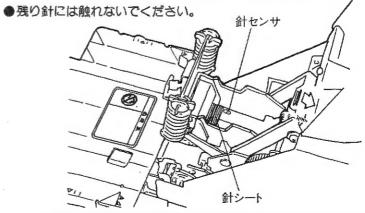

- ●針がなくならないうちにカートリッジをはずしてしまった場合は、カートリッジと本機内に次のような状況が発生することがありますので、下記を参照して修正し、再度セットし直してください。
- ●針シートガカートリッジより出ている。この場合には、針シートをカートリッジ内に押し込んでください。
- ②針シートが本機内のベルトの上に残り、針センサをふさいでいる。この場合には、ベルト上の針シートを取り除いてください。

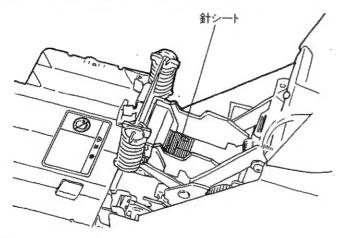

#### お願いこ

- 1.針は必ずマックス針No100FE(カートリッジ)をご使用ください。
- 2.折って短くなった針や変形針、クズ針をカートリッジに入れ直したり、 本機内のベルトに乗せて再使用したりしないでください。故障や針づま りの原因となります。
- 3.針センサには触れないでください。汚れると感度がおち、とじられなく なります。

# 5 針づまりの直し方

●針がつまった場合には、下記の要領で取り除いてください。

### **企** 警告





- ●針づまりを直す場合、必ずメインスイッチを切り、電源コードを抜いて ください。本機が不意に動作した時、けがの原因になります。
- ●本機のメインスイッチを切り、電源コードを抜きます。
- ❷フロントキャップを開き、本機よりカートリッジを取りはずします。


#### 参加

カートリッジの取りはずし方は、本文14ページ 針 (カートリッジ) の交換を参照して行ってください。


- ●①のカバーを指で前方にお しながら、下へ押し下げては ずします。
- ●②の白いプラスチックレバーを矢印のように手前に回転させます。

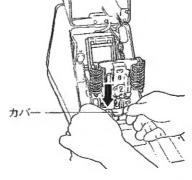


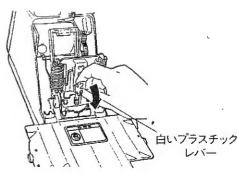

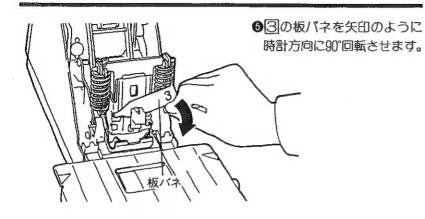

⑥ □ のプレートを手前に開いてつまった針をドライバ等で取り除きます。

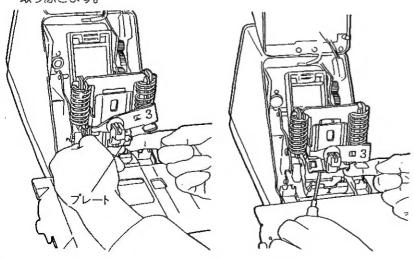


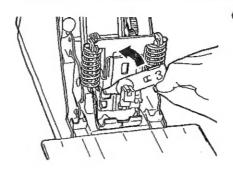

❸②の白いレバーを前方に押し、①のレバーを押し上げ元の位置にもどします。

#### お無いき

- ●カートリッジから出た針シート は再使用しないでください。
- ②針づまりが直った場合には、と じ確認のため、2~3本試しと じを行ってください。
- **③**本機の右側に付いているダスト ボックスにたまった針クズは1 カ月に1回必ず捨ててください。

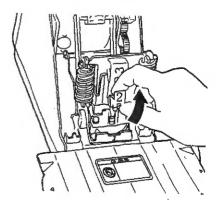

# 6 空打ちの直し方

- ●ご使用中空打ち(動作時、針が出ないで用紙がとじられない状態)した場合には、下記を参照して修正し、再度セットし直してください。
- ●連続して空打ちになる場合には、カートリッジより針シートが2枚出ていることが考えられます。その場合には、針シート(2枚)をカートリッジ内にもどします。

### (XE)

初めてのご使用では最初の $5\sim7$ 本が空打ち(針が出ないで用紙がとじられない状態)になりますが故障ではありません。


これはセットした針がとじ位置まで移動しているためです。ご使用になりながら確認してください。

# フ メンテナンス

●長い期間安全にトラブルなくご使用いただくために、10万回使用(カートリッジ20BOX)ごとに、付属のオイルを図のクリンチャ部およびドライバ摺動部に1滴付けてください。

### XE

注油後、油を取り除くために2~3回試し打ちをしてください。

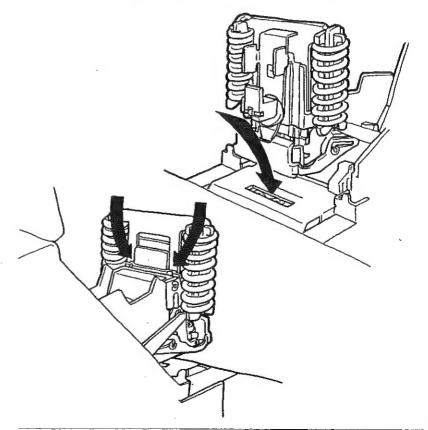

# 8 商品仕様

Management and a second of the	
八百 二 名	マックス電子ホッチキス EH-100F
とじ能力	コピー紙(64g/㎡=55kg紙)50~100枚
とじ速度	2本/秒
とし方式	モータードライブリンク機構、針自動送り方式
さじ 奥 行	約2mm~約22mm(調整可)
外形寸法	(幅)193m×(高さ)217m×(奥行)523m (スライダ、コード除く)
	6.3kg
消費電力	定格最大92W
電力	AC100V、50/60Hz
使用温度、湿度	温度 0 ℃~40°C 湿度80%RH以内
使用ステープル。 (別・売)	マックス電子ホッチキス針No100FE (5,000本入カートリッジ)
付属品	Ma100FE (カートリッジ)×1、オイル×1

商品仕様に記載のとじ能力は、コピー紙(64g/m=55kg紙)の場合です。コピー紙以外では、この枚数がとじられない場合があります。その場合は無理なご使用はおやめください。

# 9 保証書とアフターサービス

お客様のご要望により有償修理いたします。

#### ■保証書について

- ●保証期間中万一故障した場合、保証書記載内容に基づき無料修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。保証期間後の修理はお買求めの販売店、当社営業所、またはマックスサービス㈱窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、
- お客様登録カード: お買いあげ後、必ずお客様登録カードをお送りください。当社のサービス台帳にお客様の名前が登録され、同時に保証書も有効になります。

#### ■アフターサービスについて

- ●お買求めの販売店、または当社営業所、マックスサービス㈱にご相談ください。
- ●持込修理:修理品を販売店、またはマックスサービス㈱窓口にお持ち込みください。